

モニターカメラの録画をダウンロードしたい


■ 記録した映像の出力

本体に録画した映像をエクスポート（バックアップ）する場合は、次の操作を行います。

- (1) USBメモリ等の外部記録媒体を用意します。
- (2) 本体のUSB端子にUSBメモリ等を差し込みます。
※USB機器の対応フォーマットは、FAT32のみです。exFATは未対応です。



- (3) メインメニューより「検索」のアイコンを左クリックします。




(4) エクスポートする期間（開始時間と終了時間）とエクスポートするカメラチャンネルを指定し、「検索」を左クリックします。




(6) エクスポートする項目を選び、「OK」をクリックします。次の2つの中から1つを選択し、「OK」をクリックすると保存場所が表示されます。初めての場合のみ「映像とログ」「プレイヤー」両方を保存し、2度目以降は「映像とログ」を選択します。

- ・映像とログ : 選択した映像ファイルとログファイルをエクスポートします。
- ・プレイヤー : 再生プレイヤーのみエクスポートします。

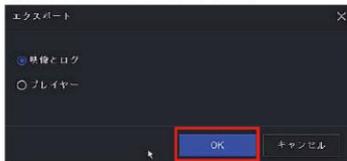


- (7) 本体に差し込んだUSBメモリを保存場所として指定します。指定後「保存」を左クリックします。

※本体にUSBメモリなどが差し込まれていない場合、保存場所指定画面は表示されません。


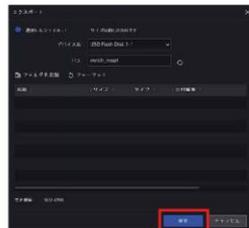


- (8) エクスポートの進捗確認。画面右上に進捗がパーセント表示されます。100%の表示がされれば完了です。本体からUSBメモリを取り外します。

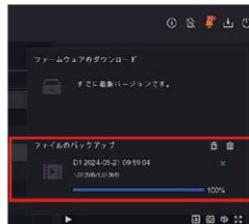

(5) 検索結果が表示されます。

- ①エクスポートしたい映像ファイルにチェックを入れます。
- ②上部の「エクスポート」を左クリックします。

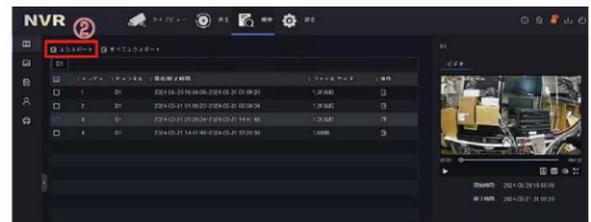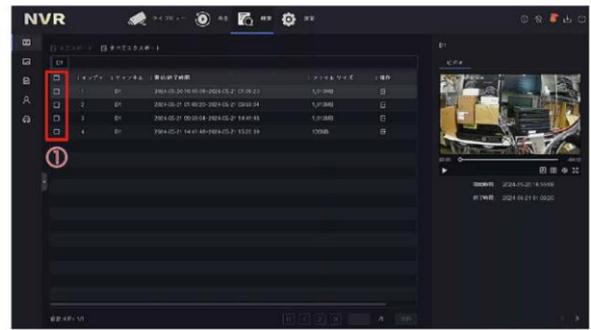


※エクスポートする映像ファイルは1GBごとに分割され、リスト表示されます。

録画映像のバックアップ②(クリップ)

- (1) メインメニューより「再生」のアイコンを左クリックします。



- (2) 下記の手順にて、バックアップ(クリップ)を行います。

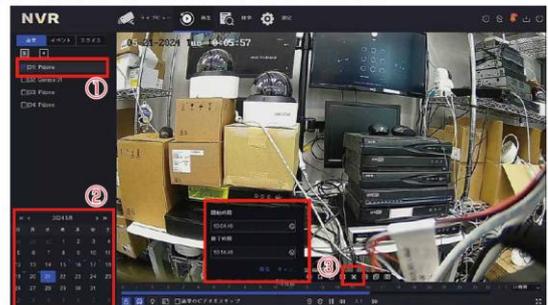

- ①バックアップ(クリップ)したいカメラchに、チェックを入れます。
- ②カレンダーより、バックアップする日付を選択します。
- ③画面右下の クリップアイコンを左クリックします。
- ④バックアップしたい時間（開始時間）と（終了時間）を指定します。
※最大24時間、日をまたいでの指定はできません。
上記の設定を行ない「保存」ボタンを押します。

(3) ファイル保存形式の指定。画面右側へ設定ウィンドウが表示されます。詳細は、前ページの(6) (7)項目をご参照ください。

(4) バックアップ(クリップ)の進捗確認。詳細は、前ページの(7)項目をご参照ください。